Precauções de Segurança

- Mantenha este manual de instalação junto com o manual de usuário em um local a mão, de modo que você possa encontrá-lo a qualque momento que precisar vê-lo, depois de ter lido todo este manual.
- Certifique-se de ter lido estas "Precauções de Segurança" cuidadosamente, ntes de instalar o produto.
- As Precauções de Segurança indicam informações que são importantes para suas questões de segurança. Por favor, siga as instruções quidadosamente.

ADVERTÊNCIA

e práticas inseguras que podem causar sérios ferimentos pessoais ou mort ♠ CUIDADO

- Você deve instalar o produto com um técnico de instalação qualificado. Se você instalar o produto por conta própria ou com pessoas sem qualifica-cão, a Samsung não será responsável por qualquer dano que possa ocorrer devido a uma instalação incorreta
- Faca um teste de funcionamento da unidade, denois da instalação e
- As indicações e significados são mostrados abaixo.
- Siga as normas IEC ((International Electrotechnical Commission) para a tensão de entrada e as normas ISO (International Standards Organization)

ADVERTÊNCIA

- tente reparar, mover, modificar ou reinstalar a unidade por sua conta, pois isto poderá causar um incêndio, choque elétrico ou vazamento de áqua
- Instale a unidade em um local forte o suficiente para sustentar o peso do produto. não compartilhe a tomada de energia com outros aparelhos. Uma conexão
- ▶ Use os fios especificados para conectar as unidades interna e externa cor rmeza e prenda os fios firmemente nas secões de conexão do bloco termina
- ▶ Prenda a cobertura elétrica na unidade interna e externa com firmeza, ser gualquer folga. Se houver alguma folga, existirá um risco potencial de incêndio ou choque elétrico, devido à poeira ou água.
- ▶ Certifique-se se o gás refrigerante não apresenta vazamentos, depois de completar a instalação. Se o gás refrigerante da unidade interna estiver vazando e entrar em contato com o aquecedor do ventilador, o aquecedor do espaço ou estufa será gerado um gás nocivo.
- fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar risco:

Unidade externa ◆ Onde não figue exposta a vento forte

Unidade interna

- ◆ Onde o ar frio pode ser distribuído pelo ambiente

- ◆ Parede que evita vibrações e seja forte o suficiente para sustentar o peso
- ◆ Afastado da luz direta do sol
- ◆ 1 m ou mais afastada da TV ou rádio (para prevenir que a tela figue distorcida ou seiam gerados ruídos)
- ♦ O mais afastado possível de lâmpadas fluorescentes e incandescentes (de modo que o controle remoto possa ser bem operado)
- ◆ Um local onde o filtro de ar possa ser substituído facilmente

▶ Certifique-se que os requisitos do código de segurança nacional foram seguidos para o circuito de alimentação principal. Certifique-se se o fic terra apropriado está no local. Não conecte a ligação terra a um tubo de gás, tubo de água, haste de iluminação ou aterramento de telefone. Um terramento defeituoso pode causar um choque elétrico ▶ Não instale a unidade em um local com luz do sol direta, substâncias

perigosas ou onde ela fique exposta a vazamentos de gás inflamável para evitar explosões, incêndio ou ferimentos pessoais. ► Verifique primeiro as seguintes situações, antes de iniciar a operação,

- tubo deve ser conectado adequadamente e certifique-se se não há vazamentos. O tudo deves sel obicado decladad mello e de aliqueses se la dividad la la As válvulas para tubos de distribuição devem ser abertas. Se o compressor é operado com uma válvula para tubos de distribuição fechada, uma pressão excessiva pode danificar partes do compressor. e ocorrer um vazamento em alguma das conexões, um afluxo de ai nbém causa uma pressão excessiva que pode levar a uma explosão
- ▶ Não monte o cabo elétrico por sua conta, não use dois cabos juntos para estender o comprimento do cabo e não enrole o cabo Uma sobrevoltagem, um isolamento ouuma conexão incorreta pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- ► A área onde se retira a tampa para entrada de cabos e tubulações na unidade evaporadora deve ser ratada para que não reste rebarbas que possam vir a danificar a fiação: O cordão de interligação deve ser certificado de acordo com
- Certifique-se de desligar a alimentação principal quando ajustar o circuito Jétrico da unidade interna ou cabos elétricos. Existe um risco de choque ▶ Certifique-se se o disjuntor e os interruptores de segurança estão instalados
- instale um interruptor de vazamentos da ligação terra, dependen instalacus Instale um interruptor de vazamentos da ligação terra, dependendo do local Instalação (quando for úmido). Caso contrário, pode causar choque elétrico. ►Use a unidade em um circuito externo simples. N\u00e3o compartilhe a sa\u00edda mentação com outros aparelhos. Obtenha o consentimento de u o de instalação qualificado antes de conectar a unidade com o

!\ CUIDADO

- Perigos e práticas inseguras que podem causar ferimentos pessoais menores ou
- ▶ Realize o trabalho de tubulação/drenagem com segurança de acordo com o r manual de instalação. Caso contrário, a água pode gotejar da unidade e os artigos domésticos podem se molhar e danificadas.
- Aperte a porca de alargamento com uma chave de torque, como especificado neste manual de instalação. Quando apertada demais, uma porca de alargamento pode partir depois de um longo período de tempo e causar um vazamento do gás refrigerante.
- Use luvas grossas durante o processo de instalação. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais devidos a partes do ar condicionado ▶ Tenha cuidado para não tocar a entrada da unidade externa ou ospinos de
- alumínio. Você pode sofrer algum ferimento pessoal. ▶ Verifique se há danos na unidade que possam ter ocorrido durante o transporte e não instale ou use equipamento danificado.
- ► Todo o material de fabricação e embalagem usado para seu novo aparelho compatível com o ambiente e pode ser reciclado.
- ► Este produto é um sistema de ar condicionado e contém um gás refrige rante que node ser recunerado e eliminado de um modo apropriado no rante que pode ser recuperado e entimitado de un modo apropriado por pessoalqualificado. No fim do ciclo de vida, levá-lo para um centro de reciclagem ou eliminação ou devolva o mesmo ao revendedor de modo que ele possa ser eliminado corretamente.

◆ Suporte ou parede sólida que evita vibrações e é forte o suficiente

◆ Quando instalar a unidade em um local alto, certifique-se de prender

◆ 3m ou mais afastada da TV ou rádio (para evitar que a tela fique

◆ Coloque onde a água drenada não venha a se tornar problema.

◆ Onde não existe o risco de vazamento de gás inflamável.

Locais bem ventilados e sem poeira

para sustentar o peso do produto

distorcida ou seiam gerados ruídos)

◆ Instale a unidade horizontalmente


◆ Fora da luz do sol direta e chuya

as bases da unidade

Escolhendo o Local da Instalação (Cont.)

Espaço Necessário para a Unidade Externa



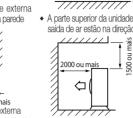

Quando as paredes estão bloqueano a parte frontal e o lado posterior da unidade externa





Quando instalar mais do que 1 unidade externa

Acessórios na Caixa da Unidade Interna

Acessórios na Caixa da Unidade Externa



300 ou mais

300 ou mais

em um espaço inadequado, a unidade pode derar sons e A instalação deve ser feita onde as vibrações não causem qualquer efeito.

3000 ou mais 200 ou ma


2. Fixe a unidade interna.

3. Fixe a placa de instalação na parede, prestando atenção ao peso da unidade interna.

Se você fixar a unidade interna a uma placa de gesso

- Use um detector de parafusos para encontrar os locais dos parafusos. (2) Fixe o gancho da placa em dois parafusos.
- 253 Procure por outros pontos, se houver menos de dois parafusos ou a distância entre eles for diferente do gancho da placa.
- Obs. Se você monta a placa em uma parede de concreto, usando buchas, certifique-se que o espaço entre a parede e a placa, criada para a bucha proietada, seia menor que 20mm.

Fixe a placa de instalação. FIXE a placa do sem inclinar para um lado.

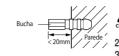

Certifique-se de que a parede possa suportar o peso do produto. Se Certifique-se de que a pareue pussa supurtar o poso de produto. Co você instalar o produto em um local que não seja forte o suficiente para sustentar o peso do produto, a unidade pode cair e causar ferimentos.

Conectando o Cabo de Montagem

Especificação do cabo

18/24P 3G, 1,5mm ² H07RN-F 4G, 1,5mm ² H07RN-F 3G, 2,5mm ² H07RN-F 3G, 2,5mm ² H07RN-F 25A	Modelo	Cabo de Força	Cabo de interconexão	Tipo GL(——)	
18/24P 3G, 2,5mm² H07RN-F	**09/12P**			20A	
	ale ale 40 iD 4D ale ale	3G, 2,5mm ²		OFA	
20, 0,73111F H05RN-F	**18/24P**		2G, 0,75mm ² H05RN-F	25A	

falhar ao conectar o fornecimento de energia, deve ser incorporado a um fio com um contato aberto de >3mm.

Conectando o cabo


- * Quando instalar a unidade, faca primeiro as conexões do refrigerante e depois as conexões elétricas. Conecte o ar condicionado ao sistema de aterramento, antes de realizar a conexão elétrica. Se desinstalar a unidade primeiro, desconecte os cabos elétricos depois as conexões do refrigerante. Se a unidade externa estiver tada a mais de 5 metros da unidade interna, você deve estender
- O comprimento máximo do cabo é de 20(09/12)/30(18/24) metros. * Deve ser instalado um pluque de acordo com o padrão da norma NBR
- 14136 e o cordão de alimentação elétrico de acordo com a IEC 60335-1.
- Estenda o cabo de montagem que for necessário.

Não conecte dois du mais calcos de comprimento. Isto pode causar um incêndio. Não conecte dois ou mais cabos diferentes para estender o

- 2. Abra a grade frontal.
- 3. Remova o parafuso, segurando a tampa do conector.
- 4. Passe o cabo de montagem através da parte posterior da unidade interna e conecte o cabo de montagem aos terminais. Cada fio é marcado com o número terminal correspondente.
- 5. Passe a outra extremidade do cabo pelo orificio de 65 mm na parede. 6. Feche a tampa do conector, apertando o parafuso cuidadosamente.
- Feche a grade frontal.
- Remova a tampa do quadro terminal no lado da unidade externa.
- 9. Conecte os cabos aos terminais, como mostrado nas figuras abaixo.


@5s. Cada fio é marcado com o número terminal correspondente.


E utilizado somente em modelos reverso (Quente/Frio)

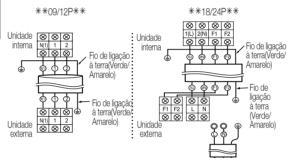

Cortando ou estendendo o tubo


- Certifique-se que você tem todas as ferramentas necessárias (cortador de tubos, escareador, ferramenta de alargamento e suporte de tubo). 2. Se você deseia diminuir o tubo, corte-o usando um cortador de tubo
 - certificando-sé de que a aresta figue a 90° em relação ao lado do tubo (veia abaixo os exemplos de arestas corretas e incorretas)

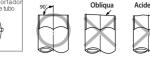

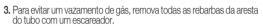

para ter certeza que as rebarbas não entrem no tubo.

4. Coloque a porca de alargamento suavemente no interior do tubo e

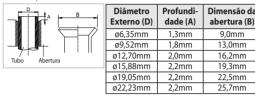



5. Verifique se você alargou o tubo corretamente (veja os exemplo de tubos alargados inc amente abaixo)



alargamento primeiro com suas mãos e depois com uma chave de torque, aplicando o seguinte torque:

Porca de alargamento	Diâmetro Externo	Torque(kgf•cn
← △	ø6,35mm	140~170
	ø9,52mm	250~280
Tubo de saída interna Tubo de conexão	ø12,70mm	380~420
	ø15,88mm	440~480
	ø19,05mm	990~1210
	ø22,23mm	990~1210
_		

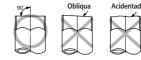

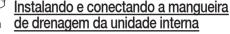

causar vazamento do dás refriderante.

@53. Um torque excessivo pode ser a causa de vazamentos de gás

No caso de solda forte do tubo, gás nitrogênio deve ser introduzido

no tubo (50 Pa). A junta deve ser acessível e de possível manutenção

acordo com o método especificado. Se a porca de alargamento

stiver apertada excessivamente, o alargamento pode partir e

Aperte a porca de alargamento com a chave de torque, de

253 Para simbologia (O) utilizar corretamente. E para simbologia (x) não


Quando instalar a mangueira de drenagem da unidade interna, verifique Coloque a face do tubo para baixo enquanto remove as rebarbas, se a drenagem de condensação é adequada. Quando passar a mangueira de drenagem pelo orificio de 65mm feito na parede, verifique







A manqueira de drenagem A extremidade da manqueira colocada sob a água. para cima.

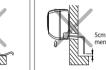

A manqueira de drenagem Mantenha uma folga de não deve ser dobrada.

no mínimo 5cm entre a da manqueira de drenagem

xtremidade da manqueira em uma cavidade.

Instalação da manqueira de drenagem:

. Se necessário, conecte a mangueira de drenagem de extensão de 2 metros com a manqueira de drenagem.



interna da mangueira de drenagem de extensão com um revestimento

3. Ajuste a mangueira de drenagem em 1 dos 2 orifícios da mangueira de drenagem, depois ajuste a extremidade da mangueira de drenagem firmemente com um grampo


253 Se você não usa outro orifício da manqueira de drenagem, bloqueis mesma com um tampão de borracha.



2. Se você usa a mangueira de drenagem de extensão, isole a parte 3. Insira a mangueira de

4. Passe a mangueira de drenagem sob o tubo de refrigerante, mantendo a mangueira de drenagem apertada. 5. Passe a manqueira de drenagem pelo orifício na parede. Verifíque se

Obs. A mangueira será fixada de modo permanente na posição, depois de concluir a instalação e do teste de vazamento de gás.

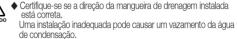

ela se inclina para baixo, como visto na figura.

◆ Se a mangueira de drenagem é voltada para dentro do ambiente, isole a mangueira, de modo que o gotejamento da condensação não danifique os móveis ou pisos

◆ Não colocar na parede a conexão da mangueira de drenagem! A conexão da mangueira de drenagem deve ser de fácil acesso e de servico de manutenção.

Mudando a direção da mangueira de

com a aleta.

drenagem, puxando e girando-a para a esquerda



parafuso na ranhura da mangueira de drenagem e saída do recipiente de drenagem.

drenagem, fixando-a com o



para a direita, até que ela figue fixada na extremidade da ranhura.

5. Verifique se há vazamentos no lado da saída da mangueira.



Certifique-se se a unidade interna está na posição vertical, quando ocê derramar água para verificar a existência de vazamentos.

de drenagem da unidade externa

@b₃ Utilizada somente nos modelos quente/frio: AQ**.

Durante o aquecimento, o gelo pode se acumular. Durante o processo de degelo, verifique se a drenagem da condensação está adequada.

1. Insira o buião-dreno no orificio de drenagem no lado inferior da

Para evitar que o buião-dreno entre em contato com o solo, mantenha o





Acessórios



Os seguintes acessórios são fornecidos com o ar condicionado:

@්න A quantidade de cada acessório é indicado em parênteses.

Raterias para o | Manual do | Manual de

@bs. ◆ As porcas de alargamento são presas na extremidade de cada tubo de um evaporador ou porta de distribuição de

- tubos. Use as porcas quando conectar os canos. ♦ O cabo de montagem com 5 fios é opcional. Se não for
- fornecido, use o cabo padrão. ◆ O bujão-dreno e a base de borracha só são incluídos quando o ar condicionado é fornecido sem o tubo de
- montagem, como visto na figura acima. ◆ O buião-dreno e utilizado somente nos modelos AQ**.


Os seguintes acessórios de conexão são opcionais. Se eles não forem Direita ou esquerda posterior (D)


i	fornecidos, você deverá ol	otê-los antes de instala	r o ar condicionado.	1. Determine a posição do tubo e o orifício da mangueira de drenagem,				
	Tubo de montagem vedado, Ø6,35mm x 7,5m(1)	Tubo de montagem vedado, 09,52mm x 7,5m(1) **09/12**	Tubo de montagem vedado, Ø12,70mm x 7,5m(1) **18**	como visto na figura e taça o orific mm, de forma que fique inclinado Certifique-se de perfurar somente um orificio, depois de escolher a direção do cano.	io com um diâmetro interno de 65 ligeiramente para trás. # Direção do tubo			
	Tubo de montagem	Tubo com Espuma	Mangueira de	(Unid.: mm)	(Unid.: mm)			
	vedado, Ø15, 88mm x 7,5m(1)	de Vedação PE T3(1)	drenagem,	**09/12**	**18/24**			
	24		comprimento 2m (1)	Orificio do tubo	Orificio do tubo			
				77	# # F			

Fitas de Vinil (2) Bujão-dreno (1) arafusos Roscados Massa 100g (1) Base de Borracha (4) Ø4 x 25 (6) € *mmm*>

@53. Se estes acessórios são fornecidos, eles devem vir em uma

- Ferramentas Gerais ♦ Bomba à Vácuo(prevenção de fluxo inverso) ◆ Medidor de Tubulação
 ◆ Detector de Parafuso ♦ Mandril
- ◆ Cortador de Cano Desempenador de Cano ◆ Nível de Álcool Chave de Fenda ♦ Chave Inglesa ◆ Furadeira
- ♦ Fita Métrica ♠ Chave em I
- Medidor de Resistência
 ◆ Fletroscópio ◆ Termômetro Fixando a Placa de Instalação
- Você pode selecionar a direção da manqueira de drenagem dependendo de onde você deseja instalar a unidade interna. Quando em frente à parede, o cano e o cabo podem ser conectados para:
- Direita (A) ◆ Esquerda (B) Lado Direito Superior (C)

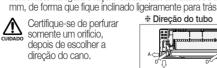

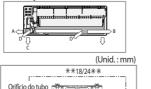

parte posterior.

montagem à cada tubo. Aperte as porças primeiro com suas mãos e

depois com uma chave de torque, aplicando o seguinte torque:						
Diâmetro Externo	Torque(kgf•cm)					
ø6,35mm	140~170					
ø9,52mm	250~280					
ø12,70mm	380~420					
ø15,88mm	440~480					
ø19.05mm	990~1210					

 Retire o resto do isolamento de espuma. 5. Se necessário, dobre o tubo para ajustar ao longo da parte inferior da

unidade interna. Depois, puxe-o na direcão do relativo orifício. ◆ O tubo não deverá se projetar da parte posterior da unidade interna.

estiver apertada excessivamente, o alargamento pode partir e

◆ O raio de curvatura deverá ser de 100mm ou superior.

6. Passe o tubo através do orifício na parede. Aperte a porca de alargamento com a chave de torque, de acordo com o método específicado. So o porce de alargamento acordo com o método especificado. Se a porca de alargamento

menos 20700 kPa. Sob nenhuma circunstância, o tubo de cobre do tipo

♦ O menor é para refrigerante líquido

o diagrama de fiação.


♦ O maior é para refrigerante a gás Um pequeno tubo já está fixado ao ar condicionado. Você pode precisar estender o tubo, usando um tubo de montagem (opcional). O procedimento de conexão para o tubo de refrigerante varia de acordo com a posição de saída do tubo quando voltado para a parede:

 Separe a peca extratora apropriada (A. B. C) na parte posterior da. unidade interna, a menos que você conecte o tubo diretamente na

drenando a unidade interna

A unidade interna é fornecida com gás inerte (nitrogênio). Antes de instalar a unidade, verifique se o fluxo de gás nitrogênio sai da unidade interna. Se isto não ocorrer, NÃO INSTALE A UNIDADE, até que o vazamento possa ser contido na unidade interna.


Resultado: Todos os gases inertes sairão da unidade interna.

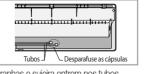


Obs. Para evitar que substâncias estranhas e sujeira entrem nos tubos durante a instalação. Não remova as cápsúlas completamente, até que você esteja pronto para conectar os tubos.


Contate sempre o centro de assistência técnica ou um serviço de instalação profissional para a instalação do produto.

<u>drenagem</u>

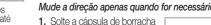

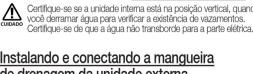

Para uma drenagem adequada, faça o seguinte:

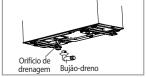

dependendo do modelo.

H' medição total do

comprimento máximo

- Perigos e práticas inseguras que podem causar ferimentos pessoais menores ou
- Dertifique-se de ler as seguintes precauções de segurança
- Certifique-se de observar os cuidados especificados neste manual.
- pois explique todas as funções ao proprietário
- para a corrente de entrada.

Deve ser instalado um plugue de acordo com o padrão da norma NBR 14136 e o cordão de alimentação elétrico de acordo com a IEC 60335-1

- Perigos e práticas inseguras que podem causar sérios ferimentos pessoais ou morte. ► A instalação deve ser executada por um técnico de instalação qualificado. Não
- A unidade deve ser instalada de acordo com os regulamentos. Verifique se a voltagem e a freqüência da alimentação de energia principal são as exigidas para a unidade a ser instalada e verifique a conexão. Evite o uso de fios de extensão e incompleta, isolamento defeituoso ou excesso de corrente permitida pode causal chaque elétrica au incêndia
- de modo que a pressão não seja aplicada nas seções. Uma fixação e conexão inadequadas podem causar incêndio.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo

Escolhendo o Local da Instalação

- ◆ Onde o fluxo de ar não está bloqueado
- ◆ Instale a diferenca da extensão e altura da tubulação do dás refriderante das unidades interna e externa, como indicado no diagrama de instalação



áreas próximas ao mar. Ónde existe gás de enxofre Observe as folgas e extensões máximas, como visto na figura abaixo ao instalar o ar condicionado.

Encape os canos refrigerantes e a manqueira de drenagem com o apoio Você pode selecionar a absorvente e fita de vinil. Consulte a (direita ou esquerda) página 19, para maiores detalhes. 'L' medição do comprimen kimo do cano e 3m com comprimento mínimo do can (isto reduz ruídos e vibrações) ' medicão total do

Dê ao menos uma volta

lsto reduz os ruídos e vibrações

Modelo L H STD **09/12** 15 **18/24** 30

 Quando 3 lados da unidade externa estiverem bloqueados por uma parede

ar está oposta à parede

300 ou mais_|

150 ou mais 600 ou ma está na direcão da parede e a saída de

• Quando 3 lados da unidade externa estiverem bloqueadas por uma parede

600 ou mais

600 ou mais

600 ou mais

◆ Os parafusos no bloco terminal não devem ser soltos com torque

11. Feche a tampa do quadro terminal, apertando o parafuso cuidadosamente.

caixa de acessórios. Ferramentas necessárias para a instalação

Chave de Torque

Ferramentas para operações de teste




- menor aue 12 kaf•cm 10. Conecte o condutor de aterramento aos terminais de aterramento.
- ↑ Conecte os fios firmemente, de modo que eles não sejam puxados com facilidade. (Se estiverem soltos, isto poderá queimar os fios.)

◆ Conecte os fios de acordo com os códigos de cores, consultando

◆ O cabo de forca e o cabo de interconexão devem ser selecionados de acordo com a especificação. Instalando e conectando o tubo de

montagem da unidade interna Conecte as unidades internas e externas com tubos de cobre fornecidos no campo, através de largas conexões. Use somente tubos com grau de refrigeração isolados sem costura, (Tipo Cu DHP, de acordo com o ISO1337), desengordurados e desoxidados, próprio para pressões de operação de pelo menos 4200 kPa e para pressão de ruptura de pelo

sanitário deve ser usado. Existem 2 tubos refrigerantes de diâmetros diferentes:

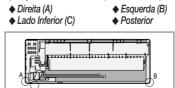

Suavize as arestas

A extremidade do no deve ser circular.
 Depois de conectar os cabos, certifique-se se os números dos terminais nas unidades interna e externa correspondem.
 Remova as cápsulas de proteção dos tubos e conecte o tubo de montagem à cada tubo. Aperte as porcas primeiro com suas mão


epois com uma chave de torque, aplicando o seguinte torque:					
Diâmetro Externo	Torque(kgf•cm)				
ø6,35mm	140~170				
ø9,52mm	250~280				
ø12,70mm	380~420				
ø15,88mm	440~480				
10.05	000 4040				

a22.23mm 990~1210



causar vazamento do dás refriderante

Desnarafuse as cánsulas na extremidade de cada tubo.

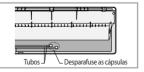

O ar restante no ciclo de refrigeração, que contém vapor, pode causar um mau funcionamento no compressor.

2. Solte a mangueira de





* A aparência da unidade pode diferir do diagrama

 Quando as paredes estão bloqueando a parte frontal e o lado posterior das A parte superior da unidade externa e a saída de ar estão na direção da parede

Quando a parte frontal e o lado posterior da unidade externa estiverem na

3000 ou mais • A parte superior da unidade externa está na direcão da parede e a saída de ar está oposta à parede.

600 ou mais ------

300 ou mais

◆ Se a instalação for feita

insatisfatório no produto. @33. Conecte o cabo de força ao disjuntor auxiliar. Se cada pólo

A extremidade do fio deve ser circular.

2. Conecte uma manqueira de drenagem ao buião-dreno



3. Certifique-se que a drenagem de condensação está adequada





Em áreas com fortes nevascas, a neve acumulada pode bloquear a Em áreas com tortes nevascas, a rieve acuminada pode propada a entrada de ar. Para evitar este incidente, instale uma estrutura que seja entrada de ar. Para evitar este incidente, instale um astrutura que seja mais instale um tetro naior do que a queda de neve prevista. Além do mais, instale um teto a prova de neve, para evitar que ela se acumule na unidade externa.

drenando os tubos conectados

Durante a instalação, certifique-se de que não existam vazamentos. Ao recuperar o refrigerante, faca o aterramento do compressor antes de remover o tubo de conexão. Se o tubo do refrigerante não estiver adequadamente conectado e o compressor trabalhar com a válvula dos tubos de distribuição aberta, o tubo inala o ar e isto faz com que a pressão dentro do ciclo do refrigerante fique excessivamente alta. Isto pode causar uma explosão e ferimentos.

A unidade externa é carregada com refrigerante R410A suficiente. Você deverá descarregar o ar do tubo e da unidade interna. Se o ar permanecer nos tubos de refrigerante, isto afetará o compressor. Poderá causar uma redução da capacidade de esfriamento e mau

6. Ajuste uma válvula flutuante e a porta de serviço de gás na posição

serviço na válvula e aperte-as no torque de 183kgf.cm com uma

especial nas porcas da haste da válvula de 3 vias e na cápsula da

Adicione a carga de gás refrigerante, de acordo com a tabela abaixo:

menor que 7.5 metros, O tempo de descarga é normal.

O ar restante no ciclo de refrigeração, que contém vapor, pode causar um mau funcionamento no compressor.

♦ Contate sempre o centro de assistência técnica ou um serviço de instalação profissional para a instalação do produto.

* Consulte o Manual de Serviços para ver posteriores detalhes.

15' (g) de refrigerante R410 deve ser

adicionado para cada metro extra.

7. Monte as porcas da haste da válvula e a cápsula da porta de

8. Verifique se há vazamento de gás, prestando uma atenção

chave de torque.

porta de serviço.

A (Gás)

Se você usa um tubo...


major que 7.5 metros.

■ ADICIONANDO GÁS REFRIGERANTE

1. Conecte cada tubo de montagem na válvula apropriada na unidade externa e aperte a porca de alargamento.

2. Aperte a porca de alargamento primeiro com suas mãos e depois Fixando a <u>unidade interna no local</u> com uma chave de torque, aplicando o seguinte torque:

Diâmetro Externo	Torque(kgf•cm)		
ø6,35mm	140~170		
ø9,52mm	250~280		
ø12,70mm	380~420		
ø15,88mm	440~480		
ø19,05mm	990~1210		
ø22,23mm	990~1210		

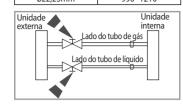

Obs. Um torque excessivo pode ser a causa de vazamentos de gás

- 3. Conecte a mangueira de carregamento do lado de baixa pressão do medidor de tubulação à porta de serviço de gás, como visto na
- 4. Abra a válvula do lado de baixa pressão do medidor de tubulação no sentido horário.
- 5. Descarregue o ar nos tubos conectados, usando uma bomba a vácuo por aproximadamente 15 minutos. - Certifique-se que o manômetro mostra -0,1MPa(-76cmHg) depois
- de aproximadamente 10 minutos. Este procedimento é muito importante para evitar vazamento de
- Feche a válvula do lado de baixa pressão do medidor de tubulação no sentido anti-horário
- Desligue a bomba a vácuo.

bolhas, significa que tem vazamento.

Para verificar a existência de

vazamentos de gás na ...

Unidade interna

Unidade externa

Verifique por 2 minutos, se há alguma mudança de pressão. Remova a válvula do lado de baixa pressão do medidor de tubulação.

realizando os testes de vazamento de gás

Pode ser utilizado água com sabão neutro nas porcas e válvulas

para a verificação de vazamento no ar condicionado. Caso apareça

Usando um detector de

Porcas com alargamento C e D.

vazamentos,

Válvulas A e B.

verifique ..


* Realize o seguinte trabalho na área onde o teste de vazamento de gás foi feito anteriormente.


Depois de verificar se há vazamentos de gás no sistema, faça o isolamento do tubo, mangueira e cabos. Depois coloque a unidade interna sobre a placa de instalação.

- 1. Para evitar problemas de condensação, envolva o isolamento de espuma (como mostrado na figura A) na parte sem isolamento nas extremidades dos tubos
- 2. Enrole o tubo, cabo de montagem e mangueira de drenagem com fita
- 3. Coloque o pacote (o tubo, cabo de montagem e mangueira de drenagem) na parte inferior da unidade interna cuidadosamente, de modo que não se projete na parte posterior da unidade interna.
- 4. Suspenda a unidade interna na placa de instalação e mova a unidade para a direita e esquerda, até que ele fique seguro no lugar.

Certifique-se que o tubo não se mova quando você instalar a unidade nterna sobre uma placa de instalação.

- 5. Encapar o resto do cano com fita vinil.
- 6. Prenda o tubo na parede usando grampos (opcional).

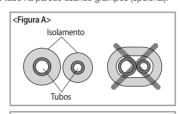

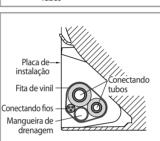

Fixando a unidade externa no lugar

Instale a unidade externa nivelada sobre uma base estável para evitar a geração de ruídos e vibrações, especialmente guando instalar a unidade próxima de um vizinho

Se você instalar a unidade externa em um local exposto a fortes ventos ou a uma certa altura, fixe-a com um suporte apropriado (parede ou piso)



538

612

660

290

1. Coloque a unidade externa, como indicado na parte superior da unidade para deixar que o ar de descarga saia adequadamente

09/12

24

- 2. Fixe a unidade externa niveladamente em um suporte apropriado usando parafusos de buchas.
- 3. Se a unidade externa fica exposta a fortes ventos, instale placas blindadas em torno da unidade externa, de modo que o ventilador possa operar corretamente.

©b3. Prenda a base de borracha para evitar a geração de ruídos e

UNIDADE EXTERNA INSTALADA NA PAREDE COM SUPORTE

- Certifique-se de que a parede seja capaz de suspender o peso do suporte e a unidade externa

 Instale o suporte próximo à coluna, o máximo

- Instale a arruela adequada para reduzir os ruídos e as vibrações residuais transferidas pela unidade externa para a parede



A Proteções internas através do sistema de controle da unidade.

Esta proteção interna opera se ocorre uma falha interna no ar condicionado.

Tipo	Descrição				
Contra o ar frio	O ventilador interno será desligado contra o ar frio, quando a bomba de aquecimento estiver aquecendo.				
Ciclo de degelo	O ventilador interno será desligado contra o ar frio, quando a bomba de aquecimento estiver aquecendo.				
Anti-proteção da bateria interna	O compressor será desligado para proteger a bateria interna quando o ar condicionado operar no modo Frio.				
Proteção do compressor	O ar condicionado não inicia a operar imediatamente para proteger o compressor da unidade externa depois que ele tiver sido iniciado.				

Se a bomba de aquecimento estiver operando no modo Calor, o ciclo de Degelo é acionado para remover a geada de uma unidade externa que node ter sido denositada a haixas temperaturas. O ventilador interno é desligado automaticamente e reiniciado só depois que o ciclo de degelo for concluído.

Neste manual, você pode encontrar nomes de modelo escritos em formulários simplificados, como indicado na sequinte tabela

Nomes do Modelo	Modelos Incluídos	Obs.
09	ASV09P**,AQV09P**	Os grupos foram feitos
12	ASV12P**,AQV12P**	pela - capacidade.
18	ASV18P**,AQV18P**	σαρασιαίαισο,
24	ASV24P**,AQV24P**	




MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelos Frio: ASV09P** Series, ASV12P** Series, ASV18P** Series, ASV24P** Series.

Modelos Reverso (Quente/Frio): AQV09P** Series, AQV12P** Series, AQV18P** Series, AQV24P** Series,

Split - Tipo Condicionador de AR (Resfriador)

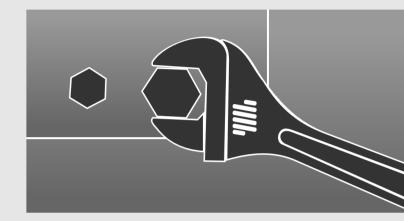

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG.

0800 124 421 - www.samsung.com.br

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.



Entre em contato com a SAMSUNG Se você tiver comentários ou dúvidas relacionada aos produtos Samsung. entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG 0800-124-421/4004-0000 / www.samsung.com/br

Verificação final e operação teste

Certifique-se de verificar se há vazamentos de gás, antes de Para completar a instalação, realize as seguintes verificações e testes completar o processo de instalação (conectando a mangueira e o tubo de montagem entre a unidade interna e unidade externa, para garantir se o ar condicionado funciona corretamente. isolando os cabos, mangueira e tubo e fixando a unidade interna na

Verifique o seguinte

- ♦ Alimentação do local da instalação
- ♦ Estanqueidade da conexão do tubo para detectar vazamentos de gás
- Conexão dos fios elétricos
- Isolamento do tubo resistente ao calor
- Drenagem ◆ Conexão do condutor de aterramento
- ◆ Operação correta (siga as etapas abaixo)
- 2. Pressione o botão (b) e verifique o seguinte:
- ◆ O indicador na unidade interna acende.
- ♦ A lâmina de fluxo de ar abre e o ventilador acelera para a operação.





3. Pressione o botão e para selecionar o modo Frio ou Calor. ♦ No modo Frio, use o botão Temp ∆ou ∇(aumentar ou diminuir

temperatura) e aiuste a temperatura em 16°C.

- No modo Calor, use o botão Temp ∆ou ∇(aumentar ou diminuir emperatura) e ajuste a temperatura em 30°C.
- ②b3. ♦ Aproximadamente 3 a 5 minutos depois, a unidade externa iniciará a operar e soprar o ar Frio ou Quente. ◆ O depois de 12 minutos de condição parada, verifique o tratamento
 - de ar da unidade interna: Modo de esfriamento (verificação da unidade interna) →Temp. ar entrada - Temp. ar de saída: De 10°K a 12°K (delta t indicativo) Modo de aquecimento (verificação da unidade interna) →Temp. ar de saída - Temp, ar de entrada: De 11°K a 14°K (delta t indicativo)
 - No modo de aquecimento, o motor do ventilador interno pode permanecer desligado para evitar que o ar frio sopre no espaco

- 4. Pressione o botão () e verifique o seguinte: ◆ As lâminas do fluxo de ar funcionam adequadamente.
- 5. Pressione o botão (b) para parar a operação.



Fornecendo informações ao usuário Depois de concluir a instalação do ar condicionado, explique o

1. Como iniciar e parar o funcionamento do ar condicionado.

- 2. Como selecionar os modos e as funções.
- 3. Como ajustar a temperatura e a velocidade do ventilador. Como ajustar a direcão do fluxo de ar.
- 5 Como aiustar os temporizadores Como limpar e substituir os filtros.
- 7. Explicar as informações de segurança.
- Obs. Quando completar a instalação com sucesso, entregue o Manual do Usuário e este Manual de Instalação ao usuário para que ele os guarde em um local seguro e de fácil acesso.

Procedimento para baixar a bomba (Quando remover o produto)


- 1. Ligue condicionado e selecione o modo Frio para fazer funcionar compressor por 3 minutos.
- 2. Solte as cápsulas da válvula no lado de Alta e Baixa pressão 3. Use a chave em L para fechar a válvula no lado de alta pressão. 4. Aproximadamente 2 minutos depois, feche a válvula no lado de
- 5. Desligue o ar condicionado.
- Desconecte os tubos.


Como conectar seus cabos de força estendidos


Itens para preparar (um alicate e fita isolante devem ser preparados para uma Instalação



1. Como mostrado na imagem, descascar o revestimento de borracha/metálico do cabo de - Descascar 20 mm do

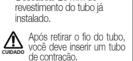


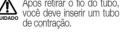

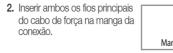

Usando um alicate, comprimir os dois pontos e espelhar o mesmo e comprimir os outros dois pontos no mesmo local. - A dimensão do compressor deve ser 8.0.

 Denois de comprimi-lo, puxar ambos os lados do fio para certificar-se de que foi ['] pressionado firmemente.

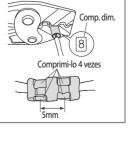



isolante por duas vezes e posicionar seu tubo de contração no meio da fita

Revestir o mesmo com fita

5. Aplicar calor no tubo de contração para contraí-lo. 6. Depois que o trabalho de contração for completado, revesti-lo com fita isolante

para finalizar.

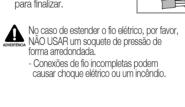

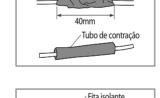



Fita isolante





Manga de conexão

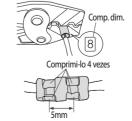

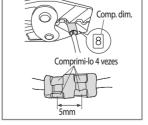



Cabo de força (fornecido por nós)

Cabo de força do tubo metálico



(Unidade: mm

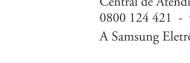

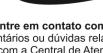



GARANTIA LIMITADA PARA AR CONDICIONADO SAMSUNG

A SINAIS DE ADVERTÊNCIA SEVEROS

do sol, aparelhos de aquecimento e locais úmidos.

Risco potencial de incêndio ou choque elétrico.

Risco potencial de incêndio ou choque elétrico.

curto-circuito do ar condicionado

erimentos pessoais.

um perigo imediato).

bringuem com a unidade.

Risco potencial de choque elétrico.

Instale um disjuntor exclusivo e um disjuntor para

Risco potencial de incêndio ou choque elétrico.

responsável pelas despesas de reparo.

m cabo elétrico difere

Podem ocorrer falhas ou danos, se algumas mudancas

ou modificações que não estão indicadas no manual de instalação forem realizadas. Neste caso, o usuário será

stale o ar condicionado distante da exposição direta da luz

Pendure cortinas nas janelas para aumentar a eficiência de

Não corte a tomada de alimentação e não conecte com

vão puxe o cabo elétrico e não toque a tomada de alimentação

Nunca use uma tomada de alimentação danificada ou em

Não introduza nada, dedos ou objetos pontiagudos nas

aberturas do ar condicionado, enquanto ele estiver em

Mantenha as criancas afastadas do ar condicionado para evitar

Certifique-se que não entre água no ar condicionado.

que elas coloquem seus dedos no mesmo. Risco potencial de

Se entrar água no ar condicionado, interrompa o seu

funcionamento e retire o pluque da tomada imediatamente.

Deslique o ar condicionado, usando o controle remoto ou

acessório de controle fornecido (se fornecido). Não deslig

a unidade retirando o plugue da tomada (a menos que exista

Não opere o ar condicionado por um longo período de tempo

Abra a porta ou ianelas para ventilar sua sala, pelo menos uma

O ar condicionado é formado de partes móveis. Mantenha as

crianças afastadas da unidade para evitar ferimentos físicos.

Certifique-se se as crianças respeitam as precauções em relação aos acessos ao ar condicionado e que elas não

aquecimento nem tente desmontar, remodelar ou repará-los

incêndio. Se forem necessários reparos, consulte o centro de

• Risco potencial de mau funcionamento, choque elétrico ou

Não conecte o ar condicionado com aparelhos de

em uma sala com a porta fechada ou com bebês, pessidosas ou deficientes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em ondições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 21 (vinte e um) meses de garantia adicional, num total de 2 anos (cinco) anos para o compressor, contado a partir da data de aquisição identificada pela nota fiscal de venda ao consumidor final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que seja feito por uma assistência técnica SAMSUNG de acordo com os termos LOS JAMOS SAM REMINIA CASA PARA O ASAMA DE PARAMA O PROMUNO ES REPORTO DE TRANSPORTO DE ACORDO COM OS TERMOS desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

IL CONDICÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos orrentes da instalação inadequada

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras pecas expostas mente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquid de qualquer natureza: (b) Defeitos ou danos recorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinetes, cabos, placas, peças em geral, etc); (f) Defeitos e danos causados utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinetes, cabos, placas, peças em geral, etc); (f) Defeitos e danos decorrente utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinetes, cabos, placas, peças em geral, etc); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descargas elétricas e outros) ou exposição excessiva ao calor: (g) Defeitos e danos causados pelo uso de software e por agentes hautants (entreines, marcsia, uescargas eterricase outros) ou exposição excessiva ao canti, (g) Deterios etamos etamos acusados peto uso de solvante extendente hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG; (h) Desempenho insatisfatorio do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequada e cabo de sinal. (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem omo a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências; (j) Falhas no funcionamento normal do produto entes da falta de limpeza

nentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnic eviamente aprovada nelo consumidor, conforme tabela de quilometragem, emitida, nela SAMSUNG divulgada, através, do Servico de Atendimento ao

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

specífico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou mpossibilidade de uso do produto. Esta garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

"Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsegüentes."

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Como as seguintes instruções de operação abrangem vários modelos, as características de seu ar condicionado podem diferir levemente daquelas descritas neste manual. Se você tem perguntas, chame o centro de atendimento mais próximo a você ou procure ajuda e informações on-line

Precauções e símbolos de segurança importantes:

causar sérios ferimentos pessoais ou morte. ADVERTÊNCIA Perigos e práticas inseguras que podem causar sérios ferimentos pessoais ou morte CUIDADO A CUIDADO NÃO tentar.

Para reduzir o risco de incêndios. explosão, choque elétrico ou ferimentos pessoais quando usar seu ar condicionado, siga estas instruções de segurança básica:


Perigos e práticas inseguras que podem

Retirar o plugue da tomada Certificar-se se a máquina NÃO desmontar está aterrada para evitar choques elétricos. NÃO tocar. Chamar o centro de atendimento para solicitar aiuda.

cuidadosamente. Estes sinais de advertência estão descritos para evitar ferimentos a ocê e a terceiros. Por favor, siga-os cuidadosamente Depois de ler esta secão, mantenha-os em um local seguro

para futuras consultas.



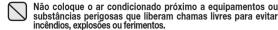

substâncias perigosas que liberam chamas livres para evitar incêndios, explosões ou ferimentos. Risco potencial de perigo de incêndio ou explosão.

Não instale a unidade externa em um local instável ou superfície elevada, onde possa existir risco potencial de queda.

Se a unidade externa cair, poderá causar ferimentos pessoais ou perda



Consulte o local de compra ou chame o centro de assistência para instalar, reinstalar ou desmontar o ar condicionado. Uma instálação inadequada traz riscos de mau funcionamento

amentos de água, choque elétrico ou incêndio na unidade. Se a instalação for realizada em áreas especiais, como um complexo de fábrica ou área da costa marítima, consulte o local de compra ou o centro de assistência para detalhes específicos da instalação.

As unidades devem ser instaladas de acordo com as distâncias declaradas, para permitir o acesso de cada lado e para garantir também a operação correta dos produtos de reparo ou manutenção. As partes da unidade devem ser alcancadas e removidas completamente, sob condições de seguránca (para as pessoas oú coisas).

Se a unidade interna ficar molhada, deslique imediatamente a alimentação e entre em contato com o centro de assistência mais próximo.

Risco potencial de incêndio ou choque elétrico.

Certifique-se sempre se a alimentação de tensão está em de com as normas de segurança atuais. Instale sempre o ar condicionado em conformidade com as normas e apenas um disjuntor nominal.

 Nunca use fios de aco ou de cobre com o disjuntor. Eles podem causar incêndios ou mau funcionamento da unidade.

Desconecte o ar condicionado da alimentação elétrica, antes que seia reparado ou desmontado. Limpe o ar condicionado depois que o ventilador interno parar de

Risco potencial de ferimentos ou choque elétrico.

Use um plugue que tenha o terminal terra. O plugue deve ser usado exclusivamente para o ar condicionado Um aterramento elétrico inadeguado pode causar choque

Certifique-se de aterrar a unidade. Não conecte o fio terra a tubulações de gás ou água, hastes de iluminação ou linhas de

ocorrer choques elétricos.

Se sentir um odor de plástico queimado, ouvir sons estranhos ou perceber fumaça saindo da unidade, desligue o ar condicionado imediatamente e chame o centro de assistência. Risco notencial de incêndio ou choque elétrico



Não bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Não ponha os pés, não se pendure ou coloque itens pesados Não ponha os pés, não se pendure ou coloque itens pesado sobre o ar condicionado

Risco potencial de ferimentos pessoais.

O líquido refrigerante usado no ar condicionado deve ser tratado como lixo químico. Elimine o líquido refrigerante Certifique-se se os interruptores de proteção e liga-desliga estão adequadamente instalados. seguindo as normas do país. Não use o ar condicionado, se danificado. Se ocorrerem

Peça a um técnico de serviços qualificado para instalar o ar condicionado e realizar uma operação teste. Ligue com firmeza a mangueira de drenagem ao ar condicionado para uma drenagem de água adeguada Verifique a existência de danos no apoio de instalação da unidade externa, pelo menos, uma vez por ano.

Risco potencial de ferimentos pessoais ou perda do bem Quando usar um controle remoto, a distância não deverá ser

superior a 7 metros do ar condicionado. Se o controle remoto não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias (pilhas) para evitar vazamento do

Quando fizer a limpeza da unidade externa, toque nas aletas do ador do trocador de calor com extremó cuidado.

 O uso de luvas grossas node proteger suas mãos. Certifique-se se o gotejamento derivado da água condensada

seguranca. O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instrução referente ao uso do aparelho

por uma pessoa responsável pela sua segurança: As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não bringuem con Inspecione a condição, as conexões elétricas, os tubos e a caixa

externa do ar condicionado regularmente com o auxílio de um técnico de serviços qualificado. Não abra as portas e janelas na sala que está sendo esfriada durante a operação, a menos que necessário.

Não bloqueie as aberturas do ar condicionado. Se houver obietos bloqueando o fluxo de ar, isto poderá causar um mau.

Certifique-se de que não há obstáculos sob a unidade interna. Risco potencial de incêndio ou perda do bem.

O ar condicionado deve ser usado apenas para aplicações para as quais foi destinado: a unidade interna não é apropriada para ser nstalada em áreas usadas para lavanderia. As nossas unidades devem ser instaladas em conformidade com os

espaços indicados no manual de instalação, para garantir também o acesso por ambos os lados ou a capacidade de realizar manutenção e renaros rotineiros Os componentes das unidades devem ser acessíveis e podem


ser desmontados em condições de completa segurança para as Por este motivo, quando não é observado o indicado no Manual d ação, o custo necessário para alcançar e reparar a unidad

(em segurança, como requerido pelos regulamentos atuais em vigor)

com cabos, carrinhos, andaimes ou algum outro meio de elevação

não serão considerados como dentro da garantia e serão cobrado

ao usuário final.

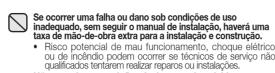

Não vaporize gases inflamáveis, como inseticidas, perto Risco potencial de mau funcionamento da unidade, choque

elétrico ou incêndio Não abra a grade frontal enguanto o aparelho estiver em


Risco potencial de mau funcionamento da unidade, choque

O ar frio não deve ser dirigido diretamente para as pessoas,

animais e nlantas Ele é prejudicial à sua saúde, animais ou plantas.

Não beba a água de drenagem que sai do ar condicionado Risco potencial de perigo à saúde.

Não permita que crianças subam sobre o ar condicionado.

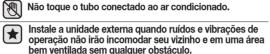

Risco notencial de mau funcionamento

 Ruídos de operação podem incomodar o seu vizinho. Certifique-se se não há obstáculos ou tampas que bloqueiam o ar condicionado

Deixe um espaço suficiente para a circulação de ar.

Uma ventilação insuficiente pode provocar um baixo

Se o cabo elétrico estiver danificado, o fabricante ou o técnico de serviços qualificado deverá substituí-lo. Se ocorrer uma interrupção de alimentação enquanto o ar condicionado estiver operando, desligue a fonte de alimentação imediatamente.

A corrente máx, é medida de acordo com a norma IFC de segurança e a corrente é medida de acordo com a norma ISO para a eficiência de energia.

Verifique a existência de danos na entrega. Se danificado, não instale o ar condicionado e entre em contato com o setor de compra imediatamente. Mantenha as temperaturas internas estáveis e não

extremamente frias, especialmente, se houver criancas, idosos ou pessoas deficientes.

O material de embalagem e as baterias (pilhas) usadas do controlador remoto (opcional) devem ser eliminados de acordo com as normas do país

> Display do controle remoto Auto Cool Dry Fan Heat

problemas, pare imediatamente a operação e desconecte o plugue da alimentação elétrica. Se o ar condicionado não for usado por um grande período de oo (por exemplo, por diversos meses), desligue a alimentação




Chame o local de compra ou um centro de assistência, se forem necessários reparos.



VISUALIZANDO O SEU AR CONDICIONADO VERIFICANDO A UNIDADE INTERNA E PAINEL DE VISUALIZAÇÃO

Desembale cuidadosamente seu ar condicionado e verifique

a unidade interna para certificar-se se não está danificado.

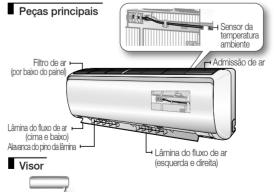


Indicador SPi

Indicador de Cronômetro/

Botão Power(Ligar/Desligar)

Limpeza Automática
Indicador de funcionamento

Receptor do controle remoto

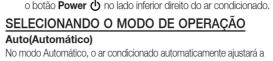

temperatura e a velocidade do ventilador, dependendo da temperatura do ambiente, detectada pelo sensor de temperatura ambiente.

1. Pressione o botão **Power (b**) no controle remoto.

ABERTURA DO PAINEL FRONTAL

Prenda com firmeza o lado da frente do painel frontal e levante o painel Você pode ativar o ar condicionado, apontando o controle remoto para para abrir. Depois, pressione levemente o painel para cima, até que ele ele. Quando usar o controle remoto, aponte-o sempre diretamente para seja aberto acima dos ganchos da unidade.

Botão Power (Liga/Desliga) e sensor de temperatura ambiente Você pode visualizar o botão **Power (b)** no lado inferior direito do ar condicionado. Se o painel frontal estiver aberto, você pode verificar o

sensor de temperatura ambiente. Você pode ligar o ar condicionado sem o controle remoto, pressionando o botão Power 🖒.



VERIFICAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA



VERIFICANDO O CONTROLE REMOTO

Colocação das baterias (pilhas)

1. Abra a tampa traseira do 2. Feche a tampa, colocando-a de controle remoto e coloque duas baterias pilhas AAA. Verifique e combine os sinais "+" e

SET TEMP C

OFF HR

G TURBO Care P F D

4 Indicador de velocidade do ventilador

6 Indicador de Economia Inteligente

Indicador do modo de Operação

8 Indicador de tempo/ temperatura

10 Indicador de bateria (pilha) fraca

Indicador de oscilação do ar

1 Indicador de transmissão

Indicador de silêncio

estiver ligado adequadamente.

%...| [≥

6 Indicador turbo

1 Indicador SPi

Você deve ouvir o som de clique quando a tampa estiver travada " respectivamente. Certifique-se que você colocou as adequadamente. baterias na posição correta.

+•

•

—₿

FUNÇÃO BÁSICA DE OPERAÇÃO

Pressione o botão **Power (¹)** no controle remoto.

parar de se movimentar e permanecerá fechada.

LIGANDO E DESLIGANDO O AR CONDICIONADO

para cima e para baixo, automaticamente, quando o ar condicionado

Quando você desligar o ar condicionado, a lâmina do fluxo de ar irá

moto. Você pode operar seu ar condicionado, pressionando

Ligando/desligando seu ar condicionado sem o controle

Indicador Liga

2 Indicador

Temporizador

good'sleep

A Indicador Desligar

Temporizador

o ar condicionado.



Quando você pressiona qualquer botão, um curto bip irá tocar e um indicador de transmissão (🛜) é exibido no display do

2. Pressione o botão Mode no controle remoto até que o indicador de velocidade do ventilador Auto e o modo Auto são exibidos no display do controle remoto

 O ar condicionado irá ajustar automaticamente o modo de operação para esfriar ou Aquecer, dependendo da temperatura ambiente. • Todas as vezes ao pressionar o botão Mode, o modo de operacão irá alternar entre: Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventilador) e Heat (Calor).

• O modo Heat (Calor) está disponível apenas para os modelos: AQV09P,AQV12P, AQV18PeAQV24P.

3. Pressione o botão **Temp** △ ou ▽ no controle remoto para aumentar ou diminuir a temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura deseiada entre o intervalo de 16°C a 30°C Você pode aumentar/diminuir a temperatura em 1°C

 Quando você estiver usando o controle remoto, certifique-se que o indicador correto que corresponde à seleção está sendo exibido no display do controle remoto. O fluxo de ar é ajustado manualmente.

Cool (Frio): No modo Frio, o ar condicionado esfriará seu ambiente. Você pode ajustar a temperatura e a velocidade do ventilador para sentir mais frio no verão. . Pressione o botão **Power (b**) no controle remoto.

2. Pressione o botão Cool (Frio) no controle remoto até que o indicador do modo Frio seia exibido no display do controle remoto.

3. Pressione o botão **Temp** △ ou ∇ no controle remoto para aumentar ou diminuir a temperatura desejada. Você pode ajustar a temperatura desejada entre o intervalo de 16°C a 30°C 4. Pressione o botão **Fan** ⊲ ou ⊳ no controle remoto para aiustar a velocidade do ventilador deseiada.

Você ouvirá um som de chamada e a lâmina do fluxo de ar se moverá 🛮 Se a temperatura do ambiente alcançar o valor desejado, o ar condicionado irá parar o esfriamento por um tempo e só o ventilador irá funcionar. Dry(Seco): O ar condicionado no modo Dry (Seco) age como um

esumidificador, removendo a umidade do ar interno. O modo Dry (Seco) faz com que o ar figue refrescante em um clima úmido. I. Pressione o botão **Power (¹)** no controle remoto. Pressione o botão **Mode** no controle remoto até que o indicador. de velocidade do ventilador Auto e o modo Dry (Seco) sejam

exibidos no display do controle remoto. Todas as vezes ao pressionar o botão Mode, o modo de

operação irá alternar entre: Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventilador) e Heat (Calor). • A velocidade do Ventilador não pode ser ajustada enquanto

estiver usando este modo. Você pode ajustar a temperatura deseiada entre o intervalo de 18°C a 30°C. • O modo Heat (Calor) está disponível apenas para os modelos: AQV09P. AQV12P, AQV18P e AQV24P

Fan(Ventilador)

Fluxo de ar horizontal Certifique-se que as alavancas com pino da lâmina que sustentam as O modo ventilador pode ser selecionado para ventilar seu ambiente. O modo Ventilador será útil para refrescar o ar viciado em seu ambiente.

2 Pressione o botão **Mode** no controle remoto até que o indicador

ajusta a temperatura de acordo com a temperatura atual do

do modo Ventilador seja exibido no display do controle remoto.

O ar condicionado opera no modo Ventilador e automaticamente

do modo Calor seja exibido no display do controle remoto. O ar

aumentar ou diminuir a temperatura desejada. Você pode ajustar

• O ventilador pode não operar por aproximadamente 3 a 5

minutos no início, para evitar correntes frias enquanto o ar

• Desde que o ar condicionado aqueça o ambiente retirando

a energia quente do ar externo, a capacidade de aqueci-

mento pode diminuir quando as temperaturas externas

Pressione o botão **Temp ▲** ou **▼** no controle remoto para

lâminas do fluxo de ar não estejam partidas. 1. Pressione o botão **Power (¹)** no controle remoto.

1. Mova a alayanca com pino da lâmina para a esquerda ou direito. para manter a direção do fluxo de ar em uma posição constante aue você preferir

Seja extremamente cauteloso com seus dedos durante o aiuste da direção do fluxo de ar Horizontal. Existe um risco potencial de ferimentos pessoais quando a unidade é manuseada de forma incorreta

O ar condicionado aquece assim como esfria. Aqueça seu ambiente Usando funções avançadas USANDO A FUNÇÃO TURBO

A função Turbo será útil para esfriar ou aquecer seu ambiente rápida e efetivamente, operando a velocidade máxima do ventilador por 30

Pressione o botão **Power** (b) no controle remoto. Pressione o botão **Turbo** po no controle remoto até que o indicador Turbo seia exibido no display do controle remoto.

 O ar condicionado opera no modo de velocidade do ventilador Auto e automaticamente ajusta a temperatura de acordo com a temperatura atual do ambiente. A unidade opera por 30 minutos e depois opera no último modo usado ou no modo Auto, se o modo Seco/Ventilador é o modo usado mais recente.

 A função Turbo está disponível apenas no modo Cool (Frio). Se pressionar o botão Turbo enquanto as funções Smart Saver, good's Sleed (Bom Sono) e Quiet (Calmo) estão ligadas estas funções serão canceladas

 O modo Heat (Calor) está disponível apenas para os modelos: AQV09P, AOV12P, AOV18P e AOV24P.

Se você pressionar o botão Mode enquanto a função Turbo

Esta função permite que você lique o ar condicionado automaticamente

Pressione o botão Time ▲ ou ▼ no controle remoto para mudar

dentro do intervalo de tempo de 24 horas. Ligar temporizador está

disponível enquanto seu ar condicionado estiver desligado.

. Pressione o botão On Timer no controle remoto.

Para desativar a função Turbo . Pressione o botão **Turbo** no controle remoto enquanto a

AJUSTANDO O TEMPORIZADOR

estiver ligada, isto cancelará a função.

função Turbo estiver ligada.

Ligar temporizador

Fluxo de ar vertical

são extremamente baixas

de tempo.

As lâminas do fluxo de ar se movem para cima e para baixo

condicionado estiver em aquecimento

 Pressione o botão Air swing (≥ no controle remoto. O indicador da oscilação do ar será ligado e as lâminas do fluxo de ar se moverão para cima e para baixo, continuamente, para circular o ar.

2. Pressione o botão **Air swing (>** no controle remoto, novamente, para manter a direção do fluxo de ar em uma posição constante.

o ajuste do tempo enquanto o indicador Ligar temporizador

4. Pressione o botão **Mode** no controle remoto até que o modo eiado seia exibido no display do controle remoto

AQV12P, AQV18P e AQV24P. • Todos os indicadores, exceto o indicador Ligar Temporiza-

segundos após a configuração.

Pressione o botão **Set/Cancel** no controle remoto enquanto o Temporizador estiver ligado. O temporizador que voçê ajustou será cancelado e o indicador de temporizador ligado irá desaparecer.

mente, dentro do intervalo de tempo de 24 horas. Desligar temporizador está disponível enquanto seu ar condicionado estiver ligado.

o ajuste do tempo enquanto o indicador desligar temporizador estiver piscando.

Quando o ajuste Ligar Temporizador é feito, você pode pressionar o botão **Off Timer** novamente para mudar a hora pré-ajustada. Pressione o botão **Time** ▲ où ▼ para mudar o ajuste de tempo e depois pressione o botão **Set/Cancel** para ativá-lo.

Pressione o botão Set/Cancel no controle remoto enquanto Ligar

iuntos para um uso mais conveniente da função do temporizador. 1. Ajuste Ligar Temporizador. Pressione o botão **On Timer** e em

2. Ajuste Desligar Temporizador, Pressione o botão **Off Timer** e em seguida o botão **Time ∆** ou **▼**. Pressione o botão Set/Cancel

para pouco où muito tempo em função da pré-definição que está ajustada em uma operação de 8 horas. • Se o modo good' sleep é aiustado em menos de 4 horas, a

operação irá parar no tempo ajustado. Se o modo good' sleep é ajustado em 5 horas, ele irá funcionar como estágio de Acordar para a última hora antes de parar.

Para desativar a combinação do temporizador

1. Pressione o botão **Set/Cancel** no controle remoto enquanto a combinação do temporizador estiver ligado. Tanto Ligar como Desliga temporizador serão cancelados e os indicadores irão desaparecer.

Modo good' sleep

Este modo **good' sleep** permite que você ajuste uma temperatura confortável para dormir enquanto poupa energia e para que tenha um sono repousante. O modo pode ser configurado quando o ar condicionado estiver ligado.

. Pressione o botão Mode no controle remoto até que apareca Cool(Frio) / Heat(Calor) no display do controle remoto. good' sleep só está disponível no modo Cool(Frio) /

Heat(Calor).

2. Pressione o botão **good' sleep** no controle remoto. Este indicador good' sleep é exibido e o indicador 'Desligar temporizador' inicia a piscar no display do controle remoto. 3. O tempo **good' sleep** pré-definido é ajustado em 8 horas. essione o botão Time ▲ ou ▼ no controle remoto para mudar o

ajuste de tempo enquanto o indicador 'Desligar temporizador' estiver piscando. Pressione o botão Set/Cancel no controle remoto para ativá-lo. Quando o tempo ajustado tiver decorrido, o ar condicionado irá desligar automaticamente e depois o indicador good' sleep

desaparecerá. Se o modo good' sleep não é ajustado em 10 segundos, o ar condicionado concluirá o ajusté. A temperatura pode ser ajustada e o ar condicionado automaticamente ajusta-se à velocidade do ventilador/oscilação do ar

 Se você pressiona o botão Mode enguanto o modo estiver ligado, ele cancelará o modo. • O modo Heat(Calor) está disponível apenas para os modelos:

depois de ajustar no modo Cool(Frio) ou no modo Heat (Calor).

AQV09P, AQV12P, AQV18P e AQV24P. A temperatura muda no modo good' sleep

Os três estágios evitam que você tenha dificuldade em adormecer nas noites de verão/inverno

Pegar no sono: Facilita que você adormeça, baixando a temperatura. Dormir profundamente: Relaxa seu corpo e aumenta sua temperatura levemente.

3 Acordar no modo good' sleep: Permite que você acorde com um ar intermitente confortavelmente e que isso o faca sentir refrescado.

• Ajuste 'Desligar temporizador' no modo em 5 horas. Você térá um sono perturbado se **good' sleep** estiver ajustado



Você pode ajustar o tempo até 24 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até as 3 primeiras horas e na unidade horária denois das 3 primeiras horas

• A função Ligar temporizador está disponível nos modos: Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilador) e Heat(Calor). O modo Heat(Calor) está disponível apenas para os modelos: AQV09P

dor, irão desaparecer depois de aproximadamente 10 (dez)

 Quando o ajuste Desligar Temporizador é feito, você pode pressionar o botão **On Timer** novamente para mudar a hora pré-ajustada. Pressione o botão **Time** ▲ ou ▼ para mudar o ajusté de tempo e depois pressione o botão Set/Cancel

Para desativar Ligar temporizador

Desligar Temporizador

Esta função permite que você desligue o ar condicionado automatica-

 Pressione o botão **Off Timer** no controle remoto. 2. Pressione o botão **Time** ▲ ou ▼ no controle remoto para mudar


3. Pressione o botão **Set/Cancel** no controle remoto para ativá-lo.

Para desativar Desligar Temporizador

Temporizador estiver ligado. 'Ligar temporizador' que você ajustou será cancelado e o indicador 'Ligar temporizador' irá desaparecer Combinando 'Ligar temporizador' e 'Desligar temporizador' Você pode combinar Ligar temporizador e Desligar temporizador

seguida o botão **Timer ▲** ou **▼**. Pressione o botão Set/Cancel para ativar 'Ligar temporizador'.

para ativar 'Desligar temporizador'

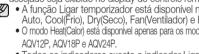

 A temperatura ajustada recomendada é entre 25°C e
 Para desativar a função SPi 27°C para aquecimento e 21°C e 23°C para esfriamento. 1. Pressione o botão 🐫 no controle remoto enquanto a função • Inverno/Temperatura para aquecimento é utilizado nos

modelos: AQV09P, AQV12P, AQV18P, AQV24P,

Para desativar o modo good' sleep

. Pressionar o botão Set/Cancel no controle remoto enquanto o modo estiver ligado. O modo good' sleep que você ajustou será cancelado e o indicador desaparecerá.

USANDO A FUNÇÃO DE ECONOMIA INTELIGENTE

Esta função aiustará o limite do intervalo de temperatura para ajudá-lo a poupar energia enquanto o condicionador de ar estiver

1. Pressione o botão **Smart Saver** no controle remoto enquanto o ar condicionado estiver operando no modo Frio. O indicador de Economia Inteligente e o indicador de oscilação do ar são exibidos automaticamente no display do controle remoto. As lâminas do fluxo de ar sé movem para cima e para baixo .Se a temperatura ajustada atualmente é inferior a 24°C, ela automaticamente se elevará a 24°C.

• A função Economia Inteligente só está disponível no modo

Quando a função Economia Inteligente é ativada, o intervalo de temperatura será limitada em 24°C e 30°C.

• Se a temperatura desejada é inferior a 24°C, desligue a função Economia Inteligente pressionando o botão Smart Saver novamente.

Para desativar a função Economia Inteligente.

. Pressione o botão **Smart Saver** no controle remoto enquanto a função Economia Inteligente estiver ligada. A função Economia Inteligente que você ajustou será cancelada e o indicador de Economia Inteligente desaparecerá no display do controle remoto.

USANDO A FUNÇÃO **SPi**

SPi, (íon Plasma Super) é utilizado para remover a substância poluente e para a decomposição destas partículas nocivas. Isto faz com que você respire melhor, como se estivesse proximo a cascatas, praias, rios e montanhas.

1. Pressione o botão standar no controle remoto. O indicador será exibido na visualização do controle remoto e o ar condicionado irá gerar SPi

• A função 💝 pode ser selecionada se o ar condicionado estiver ligado ou desligado.

• A função 💸 será ativada, automaticamente, ao ligar o ar

• A função % que você ajustou será cancelada e a luz azul

USANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA COM AUTO CLEAN

A função de limpeza com evaporador irá evitar a formação de mofo no interior da unidade interna. Sua unidade interna evapora o vapor no interior da unidade. Ative esta função para obter um ar mais limpo

. Pressione o botão Auto Clean.

O indicador de limpeza com Evaporador é exibida apenas na visualização da unidade interna como : (Limpar). Quando o ar condicionado é ligado, a função de limpeza com Evaporador é acionada depois de parar a operação do ar condicionado. Quando o ar condicionado é desligado.

O indicador de limpeza com Evaporador na visualização da unidade interna é exibido e a função de limpeza com Evaporador inicia o funcionamento.

 Quando o ar condicionado é ligado. O indicador de limpeza com Evaporador na visualização da unidade interna é exibido e a função de limpeza com Evaporador inicia o funcionamento depois que é parada a operação do ar condicionado.

• O tempo de Limpeza com Evaporador pode variar, dependendo

Modo: Auto, Cool (Frio), e Dry (Seco): aproximadamente 30 (trinta) minutos.

UTILIZAR A FUNÇÃO QUIET

Pode reduzir o ruído gerado a partir da unidade interna.

- 1. Pressione o botão Quiet no controle remoto enquanto o aparelho de ar condicionado estiver funcionando no modo.
- ▶ O indicador Quiet surgirá no visor do controle remoto. ► A unidade interna funcionará de modo mais silencioso.
- Se você pressionar o botão Quiet enquanto a função Quiet estiver ligada, isto cancelará a função.
- Se estiver utilizando um sistema múltiplo, esta função funcionará apenas quando a função Quiet (silencioso) estiver definida em todas as unidades interiores em funcionamento.

Consulte a seguinte tabela para manter o ar condicionado adequadamente.

Tipo	Descrição	A cada 2 semanas	A cada 3 meses	A cada 4 meses	Uma vez por ano
	Limpar o filtro de ar (1)	•			
	Limpe o recipiente de drenagem de condensação (2)				•
Unidade interna	Limpe todo o trocador de calor (2)				•
	Limpe o tubo de drenagem de condensação (2)			•	
	Substitua as baterias do controle remoto (1)				•
	Limpe o trocador de calor na parte externa da unidade (2)			•	
	Limpe o trocador de calor na parte interna da unidade (2)				•
	Limpe os componentes elétricos com jatos de ar (2)				•
Unidade externa	Verifique se todos os componentes elétricos estão firmemente apertados (2)				•
	Limpe o ventilador (2)				•
	Verifique se todo o grupo do ventilador está firmemente apertado(2)				•
	Limpe o recipiente de drenagem de condensação (2)				•

• : Esta marca de verificação exige a verificação da unidade interna/externa periodicamente, seguinte à descrição para manter o ar condicionado adequadamente.

As verificações e operações de manutenção descritas são essenciais para garantir a eficiência do ar condicionado. A frequência destas operações varia de acordo com as características da área, a quantidade de poeira, etc.

1) As operações descritas deverão ser realizadas com mais frequência, se a área de instalação estiver muito empoeirada.

Estas operações devem ser realizadas sempre por pessoal qualificado. Para mais informações detalhadas, veja o Manual de

LIMPEZA DO EXTERIOR

1. Limpe a superfície da unidade com um pano seco ou levemente umedecido, quando necessário



Não use Benzeno, Diluente ou CloroxTM. Eles podem danificar a superfície do ar condicionado e pode criar um risco de incêndio.

LIMPEZA DO FILTRO

Quando limpar o filtro, certifique-se de desligar a alimentação da unidade. Nenhuma ferramenta especial é necessária para limpar o aparelho.

Filtro de ar

O filtro de ar com base de espuma lavável captura grandes partículas do ar. O filtro é limpo com um aspirador de pó ou uma lavagem manual.

1. Abra o painel frontal.

Prenda com firmeza o lado da frente do painel frontal e levante o painel para abrir. Depois, pressione levemente o painel para cima até que ele seja aberto acima dos ganchos da unidade.



3. Limpe o filtro de ar com um aspirador de pó ou uma escova macia. Se a poeira for muito pesada, enxágue depois com água corrente e segue-o em uma área ventilada.



4. Insira o filtro de ar de volta na sua posição original. 5. Feche o painel frontal.

Para melhores condições, repita a cada duas semanas. Se o filtro de ar secar em uma área confinada (ou úmida), podem ser gerados odores. Se isto ocorrer, faça uma nova limpeza e segue-o em uma área bem ventila-

MANUTENÇÃO DE SEU AR CONDICIONADO

Se o ar condicionado não for usado por um período prolongado de tempo, segue o ar condicionado para mantê-lo nas melhores condições

. Segue todo o ar condicionado, operando no modo Fan/Ventilador por 3 (três) a 4 (quatro) horas e desconecte a tomada de alimentação. Podem ocorrer danos internos se a umidade é deixada nos componentes

2. Antes de usar o ar condicionado novamente, seque os componentes internos do ar condicionado novamente, fazendo-o funcionar no modo Fan/Ventilador por 3 (três) a 4 (quatro) horas. Isto ajuda a remover odores que podem ter sido gerados da umidade.

INTERVALOS DE OPERAÇÃO

A tabela abaixo indica os intervalos de umidade e temperatura nos quais o ar condicionado pode ser operado. Consulte a tabela para um

MODO	TEMPERATURA PERACIONAL		UMIDADE	SE FORA DE	
MODO	INTERNA	EXTERNA	INTERNA	CONDIÇÕES	
0001	16°C a	16°C a 46°C [AQ(S)V09, AQ(S)V12]	80% ou	Pode ocorrer condensação na unidade interna com o risco de ter pingos ou salpicos de água no piso.	
COOL (FRIO)	32°C	-10°C a 46°C [AQ(S)V18, AQ(S)V24]	menos		
HEAT (CALOR)	27°C ou menos	-10°C a 24°C [AQ(S)V09, AQ(S)V12]		A proteção interna dispara	
		-15°C a 24°C [AQ(S)V18, AQ(S)V24]	-	e o ar condicionado irá parar,	
LIFAT	18°C a	16°C a 46°C [AQ(S)V09, AQ(S)V12]		Pode ocorrer condensação na unidade interna com o risco de ter pingos ou salpicos de água no piso	
HEAT (CALOR)	32°C	-10°C a 46°C [AQ(S)V18, AQ(S)V24]	-		

A temperatura padronizada para aquecimento é 7°C. Se a temperatura externa cai a 0°C ou abaixo, a capacidade de aquecimento pode ser reduzida dependendo da condição

Se a operação de esfriamento é usada acima de 32°C (temperatura interna), ela não esfria na sua capacidade total.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOI	DELOS	UNIDADE	ASV09PSBT	AQV09PSBT	ASV12PSBT	AQV12PSBT	ASV18PSBT	AQV18PSBT	ASV24PSBT	AQV24PSBT	
	0/0	Btu/h	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	
CAPACIDADE	C/O	W/W	3,26	3,26	3,23	3,23	3,29	3,29	3,23	3,23	
ONI NOIDNDE	LIAD	Btu/h	-	9000	-	12000	-	18000	-	24000	
	H/P	W/W	-	3,26	-	3,23	-	3,29	-	3,23	
Vol	ltagem	V,Hz	220V/	60Hz	220V	/60Hz	220V/	60Hz	220V	//60Hz	
CONSUMO	C/O	Watt	807	807	1078	1078	1514	1514	2130	2130	
CONSOIVIO	H/P	Watt	-	807	-	1078	-	1514	-	2130	
CORRENTE	C/O	Ampére	4,2	4,2	5,0	5,0	7,6	7,6	9,7	9,7	
CONNENTE	H/P	Ampére	-	4,6	-	5,4	-	7,9	-	10,2	
DIMENSÃO	INDOOR	mm	820*285*205 720*548*265		820*285*205		1065*298*230		1065*298*230		
DIIVILINOAO	OUTDOOR	mm			720*5	48*265	790*54	15*285	880*638*310	880*798*310	
DEOO	INDOOR	kg	8,2	8,2	8,2	8,2	11,5	11,5	11,5	11,5	
PESO	OUTDOOR	kg	26,5	26,5	27,5	27,5	36,0	33,0	42,0	59,2	
FUSIVEL		EA	2,5A/	250V	2,5A/	2,5A/ 250V		3,15A/ 250V		3,15A/ 250V	
		IN/ TIPO	10A,2	250V	10A,	250V	square 2	2,5mm2	square	2,5mm2	
CARGA RE	FRIGERANTE	g	730	800	910	900	850	1300	1000	1650	

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Consulte a seguinte tabela se o ar condicionado operar anormalmente. Isto pode economizar tempo e despesas desnecessárias.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ar condicionado não opera imediatamente depois que foi reiniciado.	Por causa do mecanismo de proteção, o dispositivo não começa a operar imediatamente para abster a unidade de sobrecarregar. O ar condicionado começará dentro de 3 minutos.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

PROBLEMA	SOLUÇÃO						
O ar condicionado não funciona.	 Verifique se o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Introduza o cabo de alimentação na tomada de parede corretamente. Verifique se o disjuntor foi desligado. Verifique se há falta de energia. Verifique a condição do fusível, ele pode estar danificado ou solto. 						
A temperatura não muda.	 Verifique se você selecionou o modo FAN (ventilador). Pressione o botão Mode no controle remoto para selecionar um outro modo de operação. Examine se a temperatura configurada for mais alta (mais baixo) do que a temperatura atual. Pressione o botão de Temp ▲ ou ▼ no controle remoto para mudar a temperatura configurada. Pressione o botão de Temp ▲ ou ▼ para diminuir ou aumentar a temperatura. Examine se o filtro de ar for obstruído pela sujeira. Limpe o filtro de ar a cada duas semanas. Examine se o ar condicionado está aberto. Se estava aberto, espere 3 minutos. 						
O ar frio ou quente não sai do ar condicionado.							
A velocidade do ventilador não muda.	Examine se você selecionou o modo Auto ou Dry(Seco). O Ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade do ventilador nestes modos.						
A função do temporizador não se ajusta.	• Examina se você pressiona o botão de Set/Cancel no controle remoto depois que você ajustou o tempo.						
Odores permanente no quarto durante a operação.	Examine se o dispositivo está funcionando em uma área próxima de fumaça ou odores fortes que possam entrar pela parte externa. Opere o Ar condicionado no modo ventilação ou abra as janelas do quarto para ventilar internamente.						
O ar condicionado faz um som borbulhante.	O Som borbulhante pode ser ouvido quando o gás refrigerante está circulando através do compressor. Opere o Ar condicionado em um modo selecionado.						
A água está gotejando das lâminas do fluxo de ar.	 Examine se o Ar condicionado está operando no modo Refrescante (good'sleep) por um período de tempo prolongado com as lâminas do fluxo de ar apontadas para baixo. A condensação pode ser gerada devido a diferença na temperatura. 						
O controle remoto não está funcionando.	 Examina se suas baterias forem esgotadas. Examina que as baterias estão instaladas corretamente. Verifica se nada está obstruindo seu sensor do controle remoto. Verifique se há instrumentos de iluminação perto do condicionador de ar. A luz forte que vem dos bulbos fluorescentes ou os sinais de néon podem interromper as ondas elétrica 						
O display de unidade interior mostra "dF" durante o modo de aquecimento.	Este não é um CÓDIGO DE ERRO, mas o sistema está informando que este está funcionando um cíclo regular de degelo (derretimento do gelo do trocador de calor da unidade exterior). O código "dF" vai desaparecer automaticamente no final do degelo.						

SAMSUNG Manual do Usuário

Modelos Frio: ASV09P Series / ASV12P Series / ASV18P Series / ASV24P Series Modelos Quente/Frio: AQV09P Series / AQV12P Series / AQV18P Series / AQV24P Series



Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung. Para receber um atendimento mais completo, registre seu produto no site

www.samsung.com/register

SAMSUNG

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - LINHA BRANCA

J										
П										
П	AC - RIO BRANCO BA - JUAZEIRO		GO - APARECIDA DE GOIANIA		SE - ARACAJU		PE - OLINDA			
1	SPLIT MANIA	SPLIT MANIA LTDA CLIMARX ART FRIO		IN LUX SERVICE		RCA REFRIGERAÇÃO LTDA		OMEGA REFRIGERAÇÃO		
П	RUA BARAO D	O DO RIO BRANCO, 45 RUA OSCAR RIBEIRO 110		RUA PARAIBA, QD. 21 LT.01 SL.04		RUA LARANJEIRAS, 1718		AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1449 - LJ.01		
П	69908-340	Fone: (68) 3224-2323	48904-090	Fone: (74) 3611-9002	74905-080	Fone: (62) 3548-3582	49055-380	Fone: (79) 3211-3738	53230-630	Fone: (81) 3444-4729
1	3404932	splitmania_ac@hotmail.com	6188744	climax@veloxmail.com.br	3401145	inluxservice@terra.com.br	6169247	refriaju@ig.com.br	3401139	omegarefrigeracao@terra.com.br
1	AL - ARAPII	AL - ARAPIRACA BA - SALVADOR		1DOR	MA - SÃO LUIS		SP - JUNDIAI		PI - TERESINA	
П	JL REFRIGERAÇÃO		CLARO AR		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS		JUND LUX		NORIVELTON BEMVINDO DOS REI ME	
L	R MARECHAL	CHAL DEODORO DA FONSECA, 66A R. DR. ARMANDO COLAVOLPE, 68		NDO COLAVOLPE, 68	RUA DOS ACAPUS, QD. 51 N. 24		RUA DA VARZEA, 1400		AV JOSE DOS SANTOS SILVA, 920	
1	57301-185	Fone: (82) 3522-3401	41925-025	Fone: (71) 3346-6397	65075-020	Fone: (98) 2106-3770	13203-000	Fone: (11) 4587-8213	64001-300	Fone: (86) 3133-5810
L	3401142	jl_servtecnico@hotmail.com	3401146	servicos@claroar.com.br	3401143	digital@elo.com.br	6128865	jundlux@terra.com.br	1738127	bem.vind@terra.com.br
CAVALCANTE ELETRONICA REPRESENTAÇÃO										
L		MANOEL LEAO, 75 CE - FORTALEZA		MG - BELO HORIZONTE		SP - OSASCO		PR - CURITIBA		
L	57300-160			ESC BELO HORIZONTE		RESOLV		ESC REBOUÇAS		
1	6251558	eliezereletro@oops.com.br		FERNANDES, 280 B	RUA JUIZ DE FORA, 1384		RUA GUIA LOPES, 13		AV. GETULIO VARGAS, 801	
L			60420-570	Fone: (85) 3245-7771	30180-061	Fone: (31) 3326-1400	04729-100	Fone: (11) 3688-2527	80230-030	Fone: (41) 3021-5520
Ţ	AL - MACEI	10	3401144	climatecar@hotmail.com	6056730	bh@samsung.srv.br	3302757	resolv@resolv-sp.com.br	1661028	exclusivacel@exclusivacel.com.b
L	CASTEC	ESC FORTALEZA								
П	RUA TITO DE				MS - CAMPO GRANDE REFRIGERAÇÃO MODERNA		SP - SANTOS		RJ - RIO DE JANEIRO	
1	57025-700	Fone: (82) 3326-5422	60150-162	Fone: (85) 3261-2815			SERWAL SE	RVICO AUTORIZADO	MICRO FREE	REFRIGERACAO
L	6201742	edirmc_castec@castecrefri.com	6051093	fortaleza@samsung.srv.br	AV TIRADEN			ALHO MENDONCA,361		RICAS 5001 LJ 112
	AM - MANA	110	DE DRAG		79090-000 6149629	Fone: (67) 3384-3747 custodioesilva@pop.com.br	11070-101	Fone: (13) 3232-7859	22631-004	Fone: (21) 2487-2865
ı	BRASMAQ			0143023	custouioesiiva@pop.com.oi	1737979 serwalmc@uol.com.br		6131793 barralux@vialink.com.br		
П	AV. CONSTAN	V. CONSTANTINO NERY. 4002 SHCGN CLR 705 BLOCO G LOJA 63		MT - CUIABA		SP - SANTOS		RN - NATAL		
1	69010-160	Fone: (92) 3641-1512	70730-767	Fone: (61) 3033-7227	REFRIGERAC	ÇÃO VERDILAR LTDA	MUNDIAL SE			A LOPES ELETRONICA ME
L	3401140	brasmaq_vendas@hotmail.com	1738333	brasilia@samsung.srv.br	AV JOÃO GOMES SOBRINHO, 274		RUA MARIA CARLOTA, 118		RUA INT THEODOSIO PAIVA. 157 C	
1			SERVESTEM	P SOLUÇÕES TECNOLOGIA	78008-800	Fone: (65) 3322-5349	03647-000	Fone: (11) 2958-8642	59052-480	Fone: (84) 3223-6328
AP -MACAPA		24	COLONIA AGRIC SAMAMBAIA, CH.111 BL.01 LJ 01		6149907 verdilar@terra.com.br		1660899 mundial.service@uol.com.br		6157488	senastec@uol.com.br
ı	MARCO ZERO	REFRIGERACAO	72110-600	Fone: (61) 3353-2207			1000033			<u> </u>

Antes de usar seu novo ar condicionado, por favor, leia completamente este manual, para garantir que você saiba como operar em seguranca e de modo eficiente as funcões e características extensivas de seu novo aparelho.

ESC FLORIANOPOLIS

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calco de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos, Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG.

0800 124 421 - www.samsung.com.br

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.



- Antes de usar o seu novo ar condicionado, por favor, leia completamente este manual, para garantir que você saiba como operar em segurança e de modo eficiente as funções e características extensivas do
- A instalação deste produto deve ser realizado pela Rede de Serviço Autorizado Samsung.

